

Newsletter

07.2018

ETS PLUS

NOWOŚĆ
Pobierz bezpłatnie
z internetu



knott.pl



Szanowni Państwo,

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku oraz chcąc wykorzystać możliwości Smartfonów wprowadzamy możliwość rozszerzenia systemu ETS Plus o Pilota ETS Plus oraz aplikację mobilną możliwą do pobrania na systemy Android oraz Apple.

Pilot ETS Plus można połączyć z jednostką ETS Plus na częstotliwości 433 MHz. Po podłączeniu na ekranie pilota można odczytać następujące informacje:

- ETS Plus jest gotowy do pracy,
- ETS Plus w trybie dohamowywania,
- Błąd systemu ETS Plus,
- Stan naładowania baterii,
- Brak sygnału ETS Plus.



—NOWOŚĆ—
Doposaż
już teraz!


Posiadając pilota można go połączyć poprzez Bluetooth z aplikacją KNOTT, która jest dostępna w mobilnych sklepach od 01.05.2018r. Aplikacja pozwala na wyświetlanie tych samych parametrów, co pilot oraz dodatkowo daje dostęp do informacji pogodowych oraz pozwala zlokalizować najbliższe punkty serwisowe naszej firmy.

Nie ma jednak możliwości bezpośredniego połączenia pomiędzy Smartfonem, a jednostką ETS Plus. Jeśli posiadacie Państwo jednostkę ETS Plus pierwszej generacji to istnieje pełna kompatybilność pilota z tą jednostką, więc można podłączyć pilota również ze starszą wersją ETS Plus.





Dostępne są poniższe wskaźniki LED i przyciski:

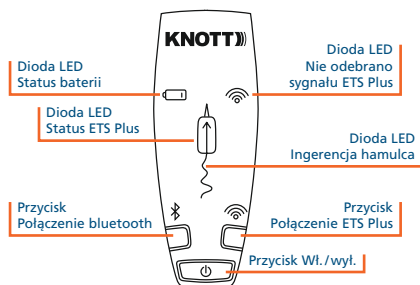

Opis przycisków:

Przycisk	Opis
	Włącza lub wyłącza sygnalizator zdalny. Włączanie: Naciśnięcie przycisku na pół sekundy. Wszystkie diody LED statusu zapalają się na krótko i urządzenie jest gotowe do działania. Wyłączanie: Naciśnięcie przycisku na pół sekundy.
	Naciśnięcie przycisku na pół sekundy w celu uzyskania połączenia bluetooth ze smartfonem. Następnie należy w ciągu 60 sekund nawiązać połączenie bluetooth przez smartfon. Adres smartfona zostaje zapisany na stałe.
	Połączyć ETS Plus z sygnalizatorem zdalnym. Upewnić się, że do ETS Plus dopływa napięcie. Naciśnięcie przycisku na pół sekundy, aby nawiązać połączenie. Pomarańczowa dioda LED przestaje migać. Niepowtarzalny numer urządzenia zostanie natychmiast rozpoznany i zapisany na stałe.

Znaczenie symboli świecących:

Symbol	Kolor LED	Opis
	Czerwony	Zapala się – kiedy należy naładować baterie, aby urządzenie działało sprawnie.
	Pomarańczowy	Miga – jeżeli sygnalizator zdalny odbiera niepowiązany sygnał ETS Plus lub nie odbiera żadnego sygnału bądź jeżeli sygnał ETS Plus jest za słaby. Sprawdzić w tych przypadkach, czy ETS Plus jest włączony, a dioda LED statusu na dyszlu świeci. Jeżeli tak, należy połączyć ETS Plus przyciskiem „Połączenie ETS Plus” (dokładny sposób postępowania: tabela Opis przycisków). Wskazówka: jeżeli sygnalizator zdalny nie odbiera sygnału ETS Plus, może to oznaczać, że ETS Plus również znajduje się w trybie uśpienia. Uruchamia się on w przypadku odstawienia pojazdu na dłuższy czas, aby oszczędzać akumulator. Po rozpoczęciu dalszej jazdy ruch powoduje zakończenie trybu uśpienia.
	Zielony / czerwony	Świeci na zielono – jeżeli ETS Plus działa sprawnie. Świeci na czerwono – po stwierdzeniu nietypowego stanu lub jeżeli wystąpił błąd w ETS Plus. Należy sprawdzić wskazanie diody LED statusu na dyszlu. Ponadto można ustalić przyczynę, zaglądając do podręcznika ETS Plus.
	Czerwony	Miga na czerwono – jeżeli doszło do ingerencji hamulca ETS Plus. Jednocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy.

Dodatkowe informacje:

Napięcie	Baterie wielokrotnego ładowania lub 5 V przez przyłącze mikro-USB
Baterie	3 baterie AAA niklowo-metalowo-wodorkowe wielokrotnego ładowania od 550 do 900 mAh. Stosować tylko baterie wielokrotnego ładowania.
Ładowanie baterii	Jeżeli podłączone jest napięcie USB i baterie są zamontowane, następuje ich automatycznie ładowanie. Zalecane jest ładowanie nie dłużej niż przed 24 godziny, aby nie powodować uszkodzeń baterii



Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl

