KNOTT GROUP
BRAKE AND TRAILER TECHNOLOGY

Trailer systems

Podpora pomiarowa

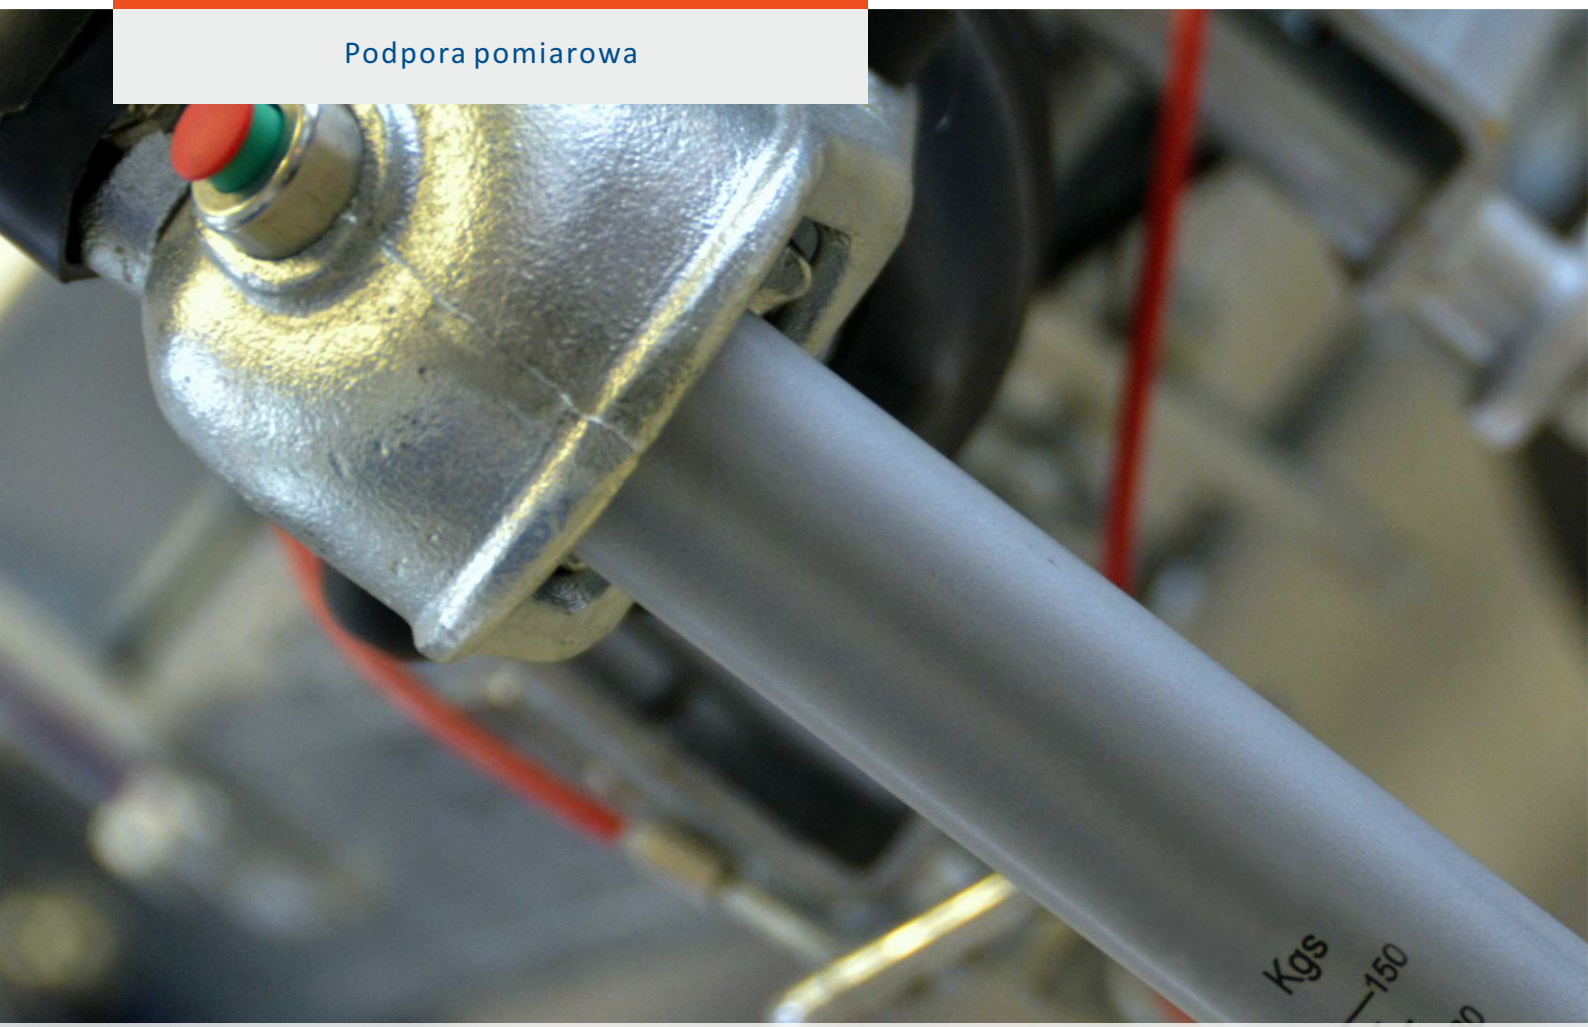

Newsletter 07.2016

Szanowni Państwo,

Ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo i komfort jazdy podczas użytkowania pojazdu z przyczepą jest nacisk jaki wywiera zaczep na kulę haka holowniczego.

Czy warto mierzyć wielkość tego nacisku?

Tak, aby uniknąć uszkodzenia zaczepu, szybszego zużycia kuli, a nawet awarii urządzenia najazdowego.

Informujemy, że w naszej ofercie znajdziecie Państwo podporę pomiarową, która określa orientacyjną wartość nacisku zaczepu na kulę haka.

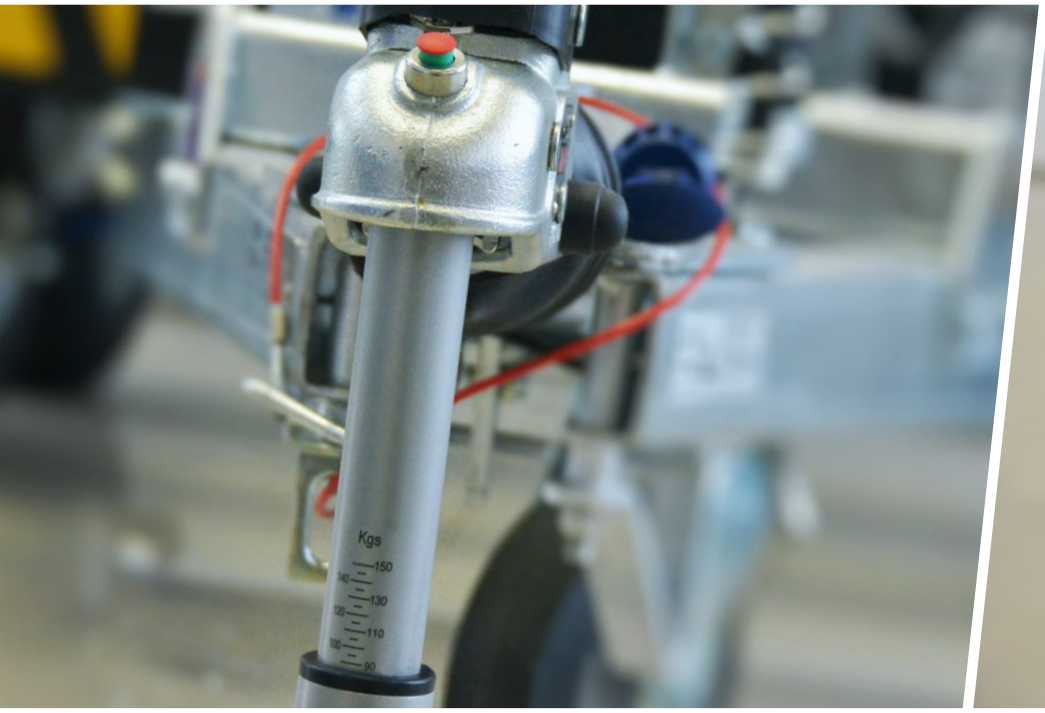

Aby prawidłowo określić wartość nacisku należy:

- przyczepę i podporę ustawić na poziomej utwardzonej nawierzchni
- umieścić podporę pod zaczepem
- podnieść koło podporowe, aby nie miało kontaktu z nawierzchnią (o ile przyczepa jest w nie wyposażona)
- odczytać wskazaną orientacyjną wartość nacisku

Numer artykułu	Nazwa artykułu
407273.001	Podpora pomiarowa

Szczegółowych informacji o produkcie udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax. 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax. 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax. 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Załogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl