


Newsletter

08.2020

Okładziny cierne do zaczepów KS30

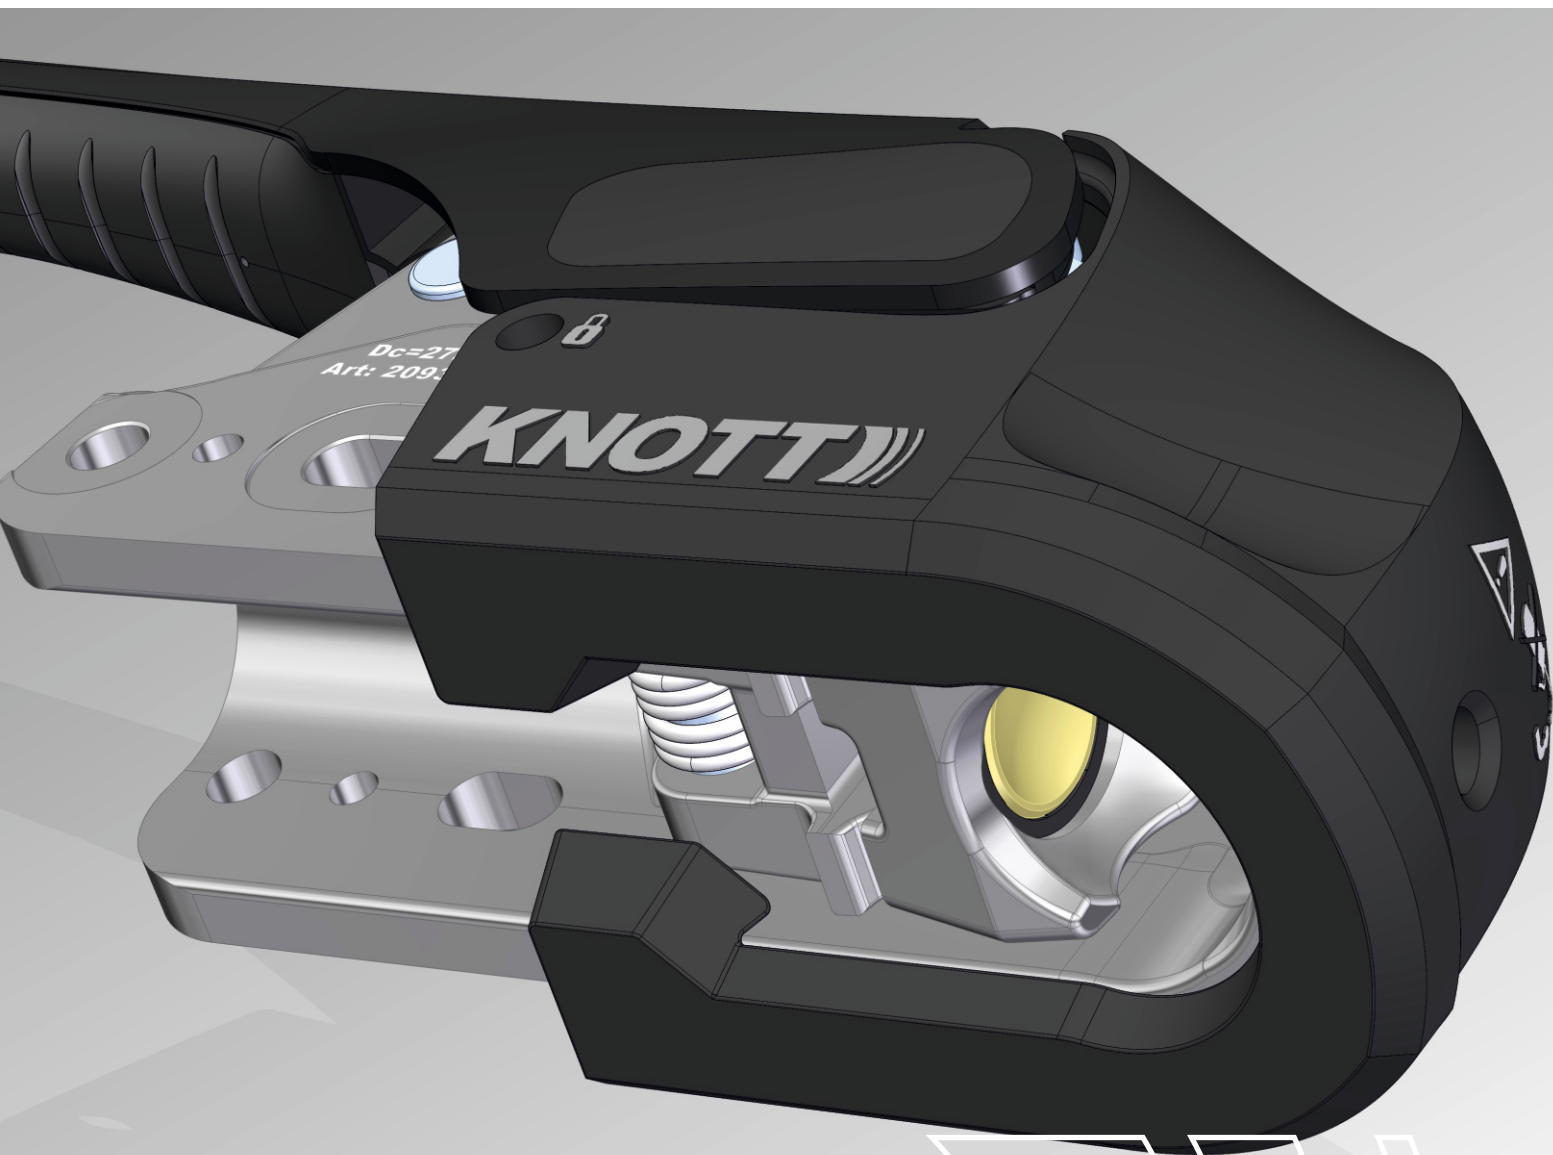

knott.pl



Szanowni Państwo,


Zaczepty ze stabilizacją, ze względu na swoją budowę wymagają kontroli i wymiany elementów ciernych współpracujących z kulą pojazdu ciągnącego. Jeśli więc elementy te zostały zużyte - ocena wizualna, lub też pojawiają się czynniki świadczące o zużyciu należy jak najszybciej dokonać wymiany.

Uwaga: Zaczepty nie mogą współpracować z kulami haka, które zostały nasmarowane. Zapięcie zaczepu na kuli ze smarem powoduje „nasmarowanie” okładzin ciernych przez co tracą one swoje właściwości i również wymagają jak najszybszej wymiany.

Po sprzężeniu i uruchomieniu urządzenia stabilizującego można sprawdzić stan elementów ciernych. W tym celu przewidziany jest wskaźnik zużycia umieszczony w górnej części uchwytu zaczepu


Stan elementów ciernych należy sprawdzić zgodnie z następującymi instrukcjami:

Wariant „A”

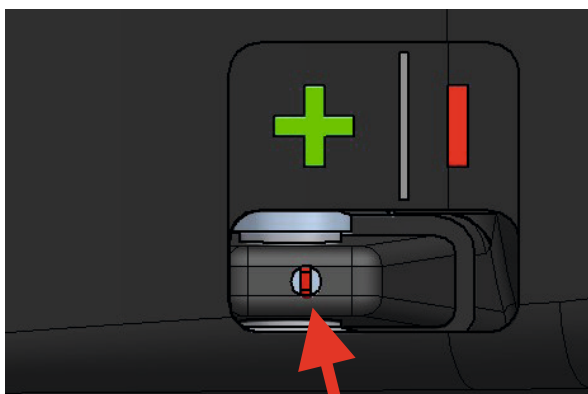

Jeśli wskaźnik zużycia w wariantcie „A” jest w zakresie „+” szczęki są w stanie dobrym

Wariant „B”

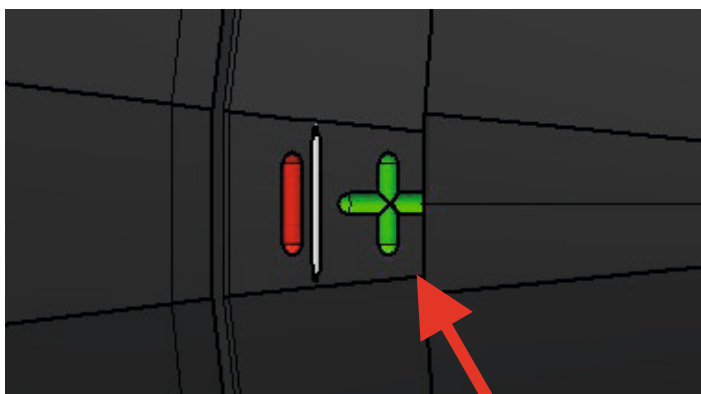

Jeśli wskaźnik zużycia w wariantcie „B” jest w zakresie „+” to szczęki są w stanie dobrym

Jeśli wskaźnik zużycia znajduje się na linii podziału, elementy cierne należy wymienić. Należy również sprawdzić stan haka pojazdu ciągnącego.

Jeśli wskaźnik zużycia w wariantcie „A” znajduje się w zakresie „-” lub w wariantcie „B” jest widoczny tylko symbol „-”, okładziny cierne należy natychmiast wymienić. Należy również sprawdzić stan haka pojazdu ciągnącego. Nie wolno podejmować prób jazdy z przyczepą, dopóki okładziny cierne nie zostaną wymienione.


Dostępny jest zestaw części zamiennych do wymiany elementów ciernych, pod numerem artykułu 209698.001, który zawiera szczegółowe informacje wymiany elementów ciernych zaczepu KS.



Oryginalne części zamienne:


209698.001 - Elementy cierne do zaczepów ze stabilizacją

Oferowany zestaw jest przeznaczony dla następujących zaczepów: KS25, KS30, KS35, KSE30 oraz KSE35

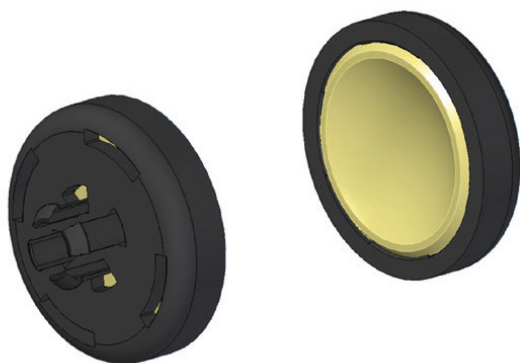


1. Zużyte elementy usuń młotkiem i wybijakiem

1a

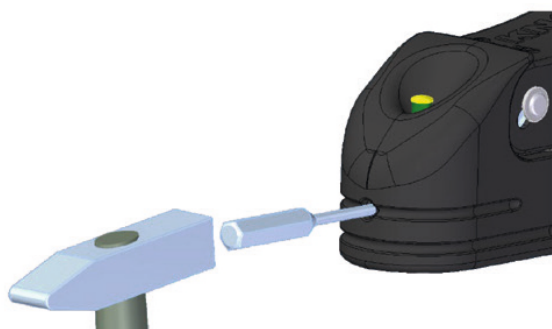

1b

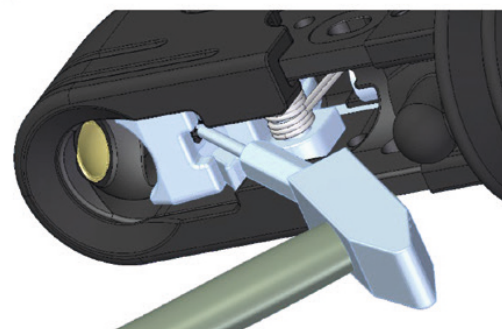


2. Wciśnij nowe elementy ręką, aż nie usłyszysz kliknięcia

2a



2b

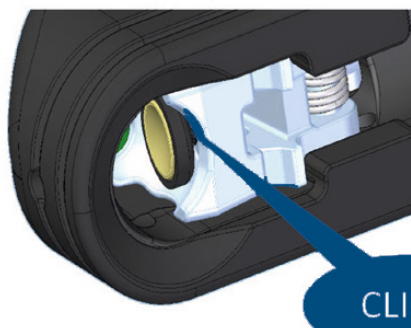

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

02-230 Warszawa
ul. Jutrzenki 50
tel./fax 22 846 02 90
warszawa@knott.pl

41-103 Siemianowice Śląskie
ul. Łącząca 1
tel. 32 765 32 30
tel./fax 032 765 32 31
siemianowice@knott.pl

80-557 Gdańsk
ul. Żałogowa 6
tel. 58 341 33 08
gdansk@knott.pl

