

Newsletter

06.2022

Konsola KFGL35-A




knott.pl




Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż konsola koła podporowego dedykowana urządzeniom KFGL35-A została zmodyfikowana i obecnie będzie oferowana w wersji „przekoszkonej” o 15 stopni. Taka pozycja pozwala na montaż koła podporowego możliwie blisko wzdłużnej osi przyczepy przy zachowaniu bezpiecznej odległości koła od pręta hamulcowego.

Rozwiązanie to pozwala z mniejszym stopniem skupiać się na pozycji widełek koła podczas podnoszenia kółka do pozycji jezdnej bez ryzyka uszkodzenia pręta hamulcowego.

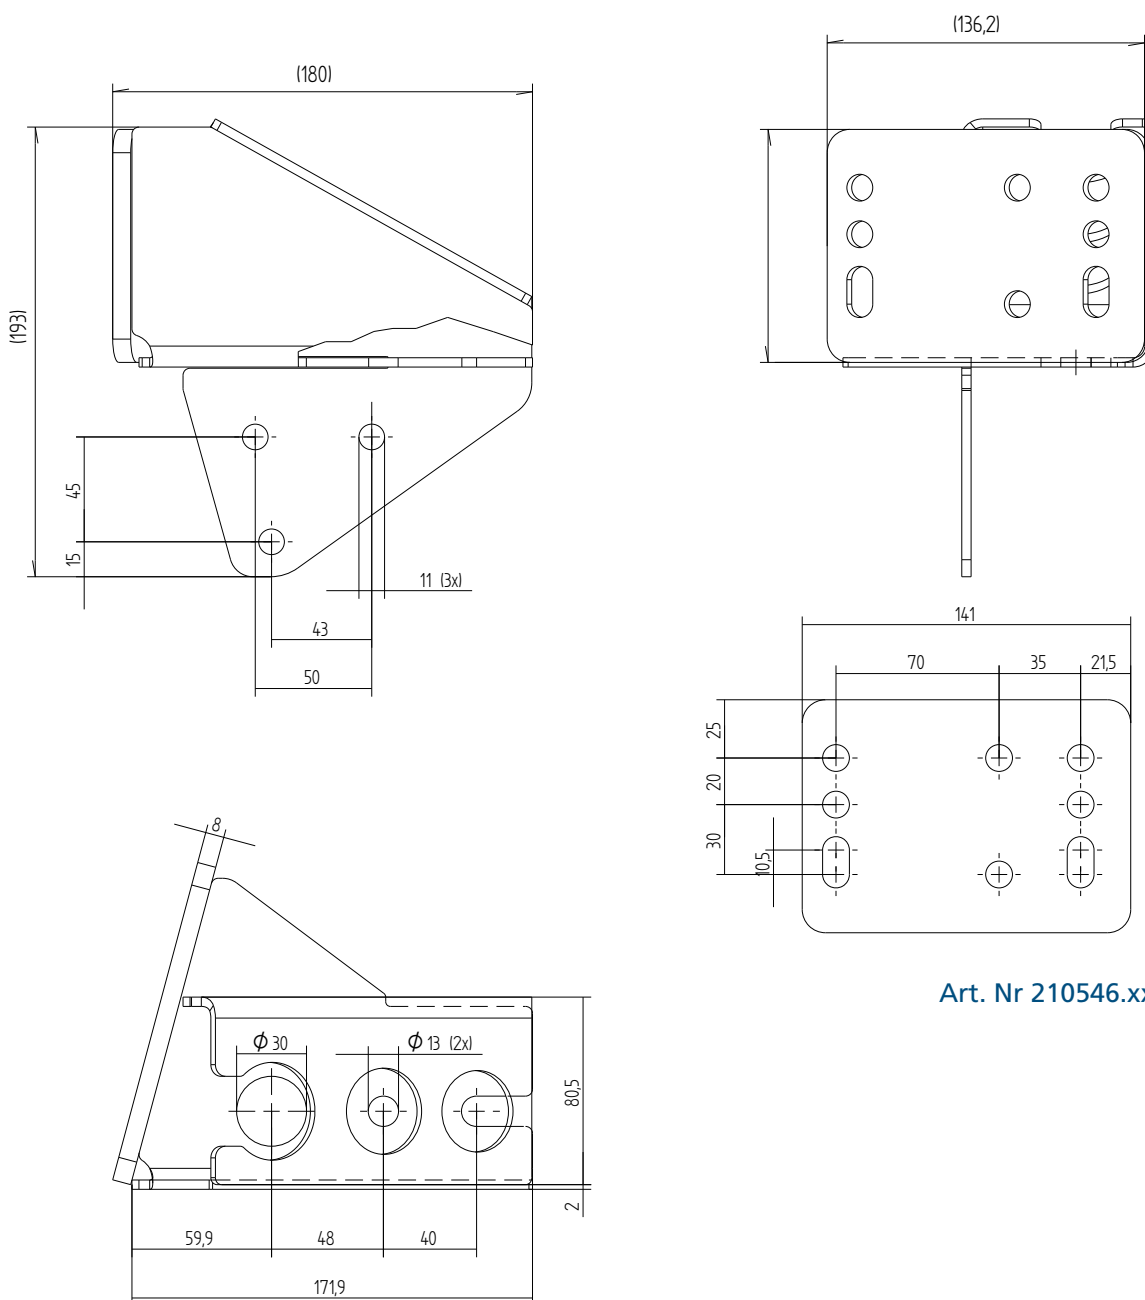

Art. Nr 210546.xxx

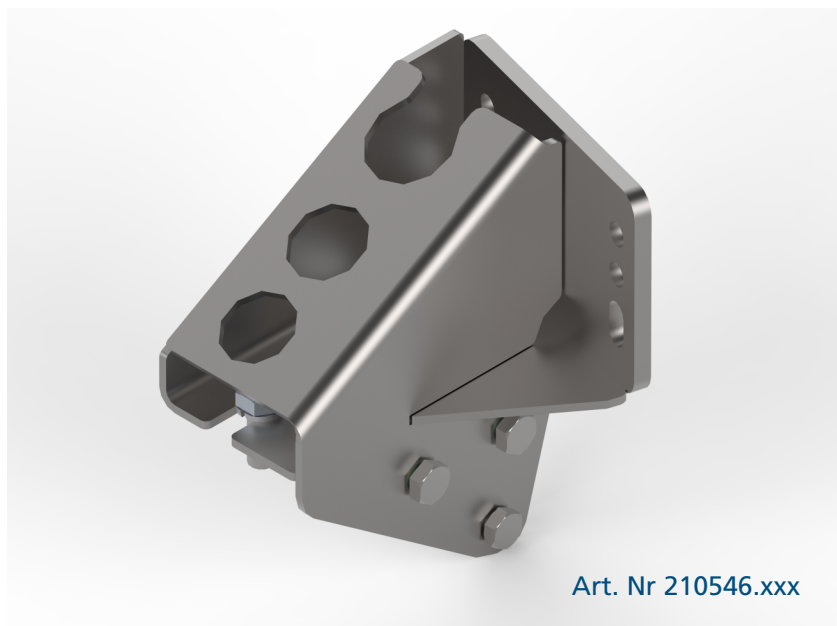


Art. Nr 210546.xxx

Urządzenie najazdowe może być wyposażone w konsolę na każdym etapie życia wyrobu.

Mocowanie nowego typu konsoli do urządzenia przebiega analogicznie do poprzedniej wersji, dzięki czemu możliwa jest wymiana konsoli starej wersji na nową.


Poniżej prezentujemy sposób montażu konsoli na obudowie urządzenia najazdowego.

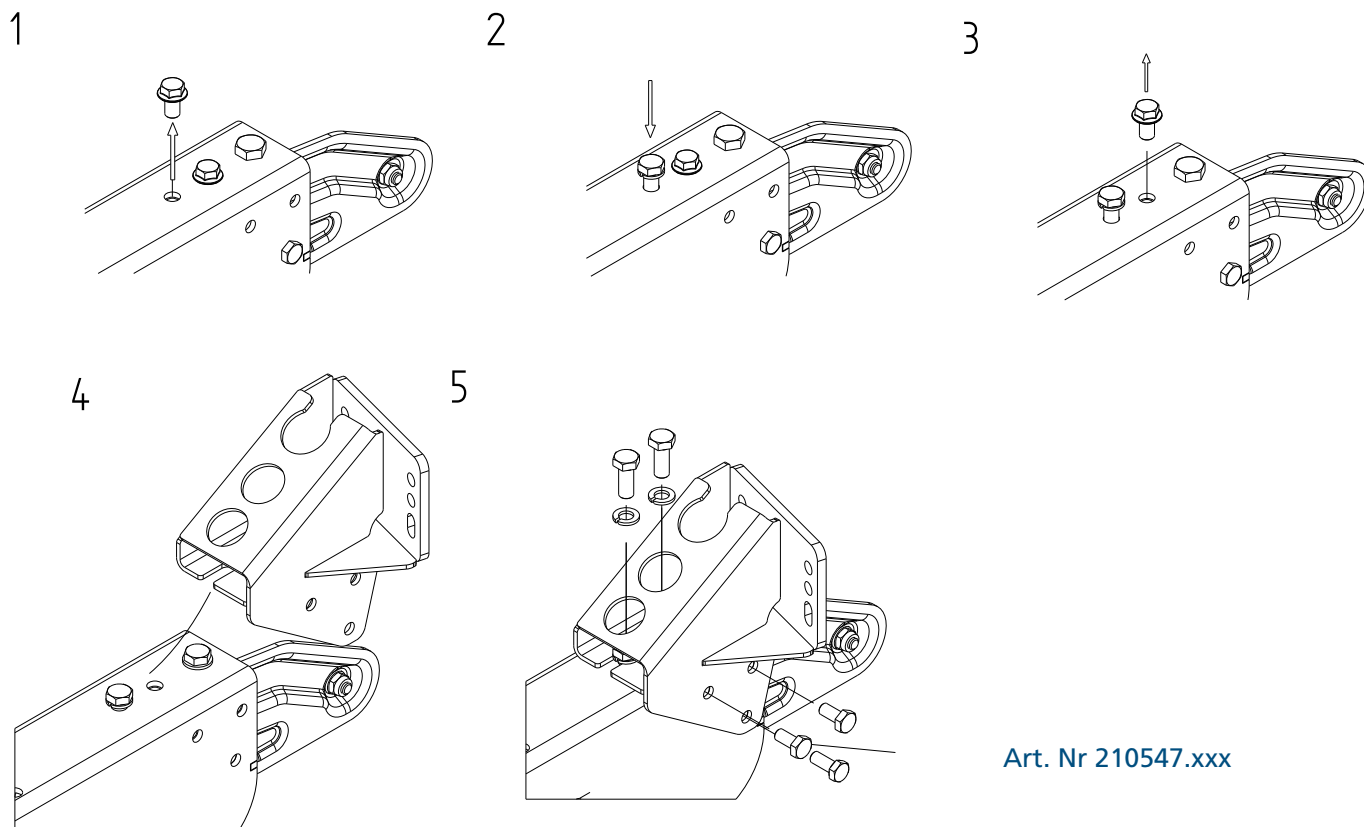

Art. Nr 210547.xxx


Nowy typ konsoli pozwala na ominięcie pręta hamulcowego podczas unoszenia koła podporowego.

Zdjęcie poniżej przedstawia nową konsolę na urządzeniu najazdowym w widoku z góry.

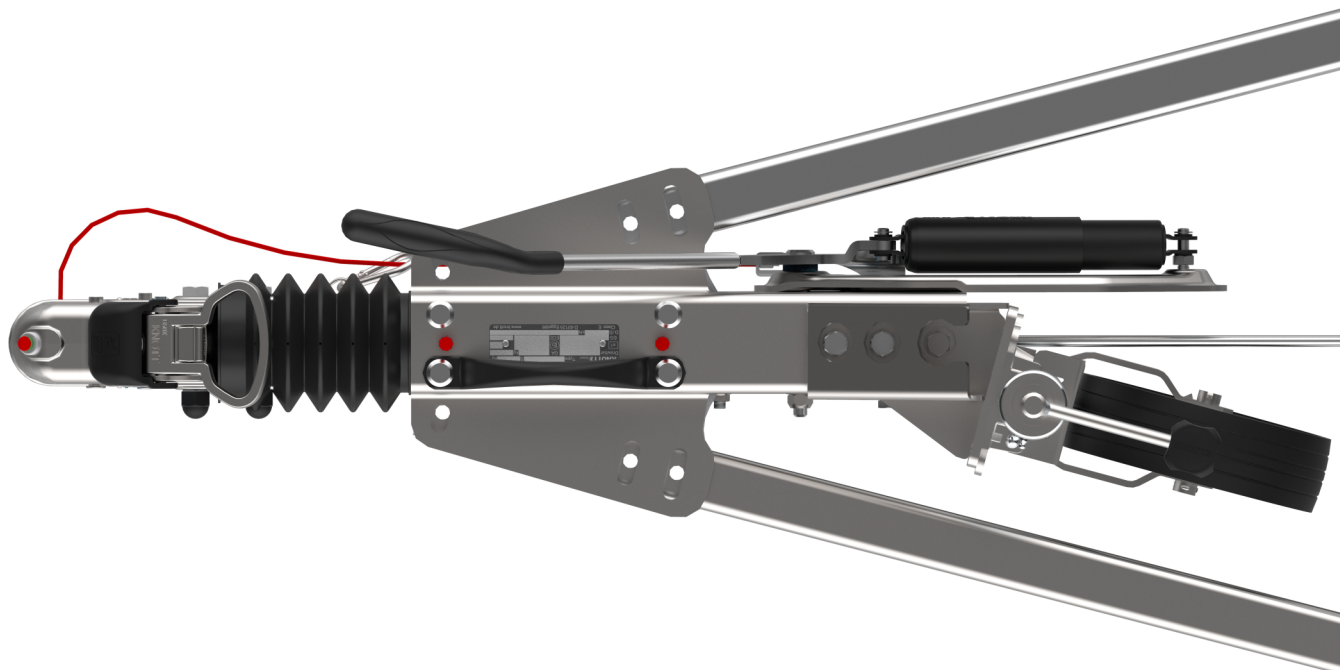

Poniżej prezentujemy przykładowe zastosowanie urządzenia z nowym typem konsoli w widoku od spodu przyczepy.


Widać wyraźnie, że dzięki przestawieniu konsoli o 15 stopni ryzyko kolizji z prętem hamulcowym jest dużo niższe, a co za tym idzie użytkowanie przyczepy staje się jeszcze bardziej bezpieczne.

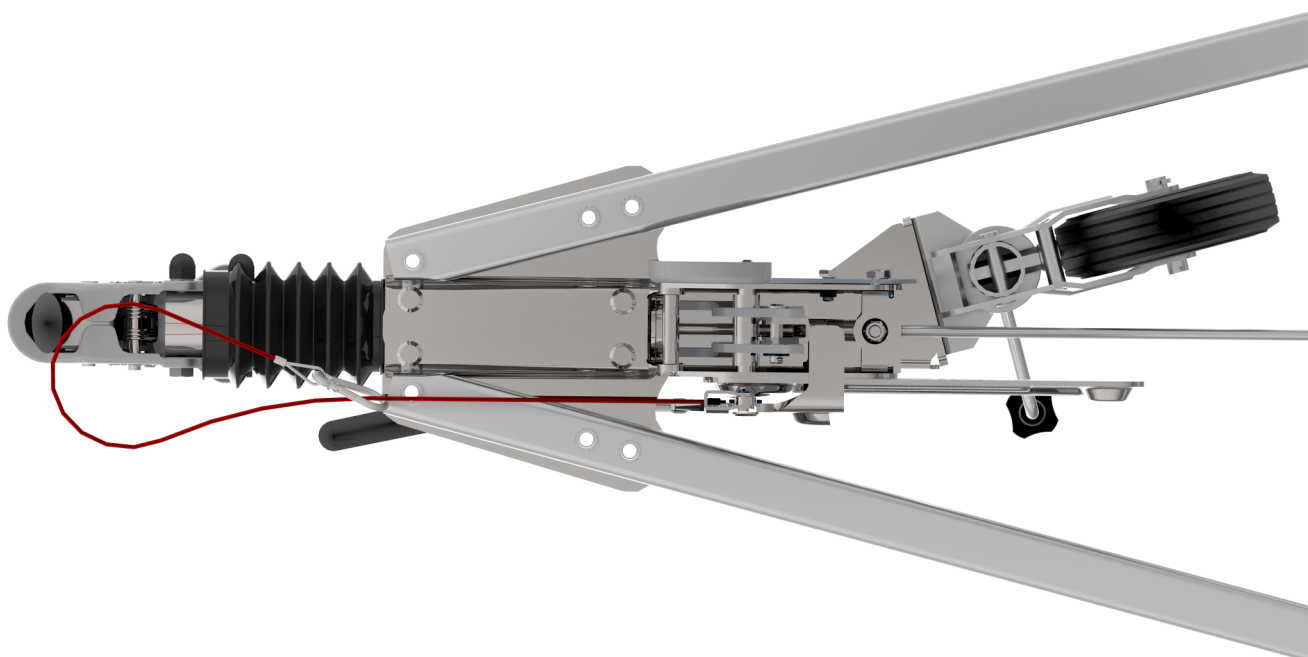

Modyfikacja konsoli poprzez obrócenie o 15° nie powoduje ograniczenia dostępnej przestrzeni i kąta rozwarcia ramion dyszla, więc nie będzie powodowało problemów dla istniejących konstrukcji przyczep.

Dzięki wprowadzonej zmianie koło podporowe można łatwiej opuszczać do pozycji podpierającej.


Konsola jest kompatybilna ze standardowymi obejmami koła podporowego KLE60 oraz LB48

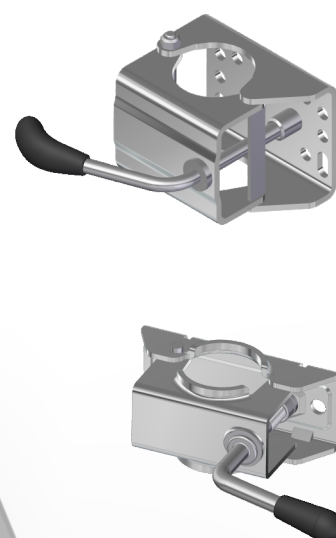

Koło podporowe ATK60 w pozycji podpierającej przyczepę, obrazuje iż nie ma możliwości uszkodzenia, zgięcia, czy tylko kontaktu pręta hamulcowego z kołem.

Dzięki temu mamy pewność, że układ hamulcowy jest bezpieczny i zawsze dobrze wyregulowany.

Urządzenia najazdowe KFGL35-A z konsolą również oferowane są z nową wersją konsoli.
Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami działu sprzedaży w sprawie szczegółów.

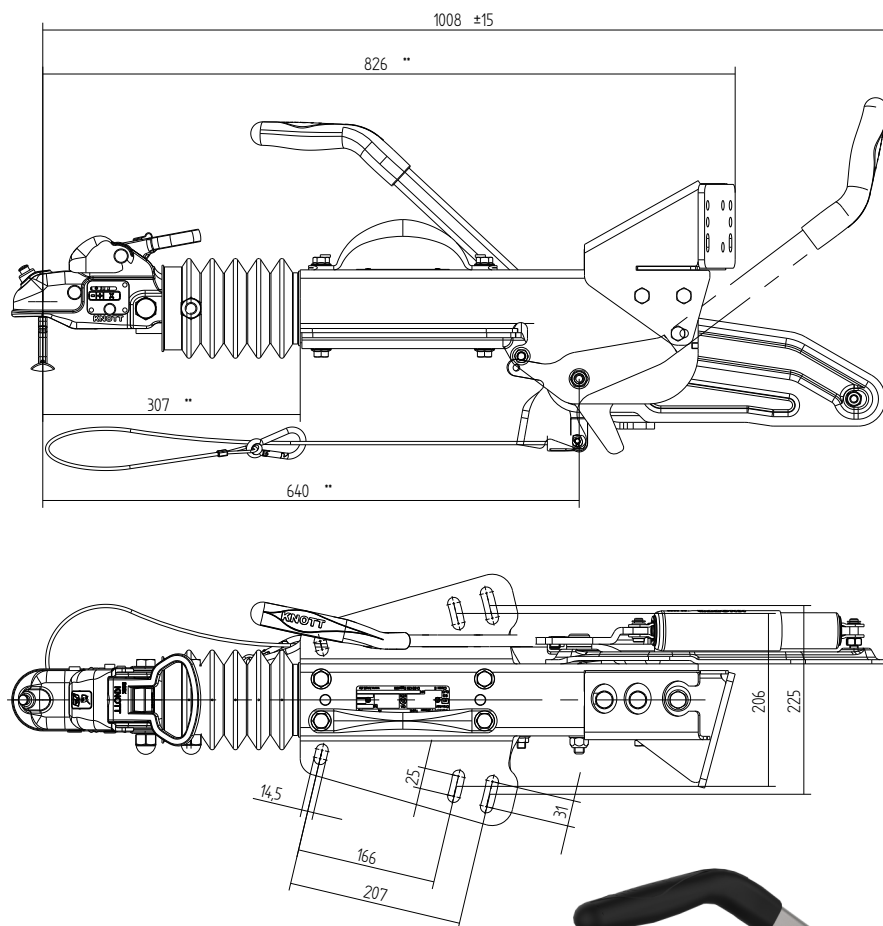


Urządzenie najazdowe KFGL35-A z konsolą ustawioną pod kątem 15 stopni.

Konsola poza zmianą pozycji charakteryzuje się parametrami identycznymi jak poprzednie wersje.

Przyłącze konsoli koła podporowego są identyczne dzięki czemu możliwy jest montaż identycznych kół podporowych jak w każdym innym urządzeniu najazdowym firmy KNOTT.

Art. Nr 204532.xxx

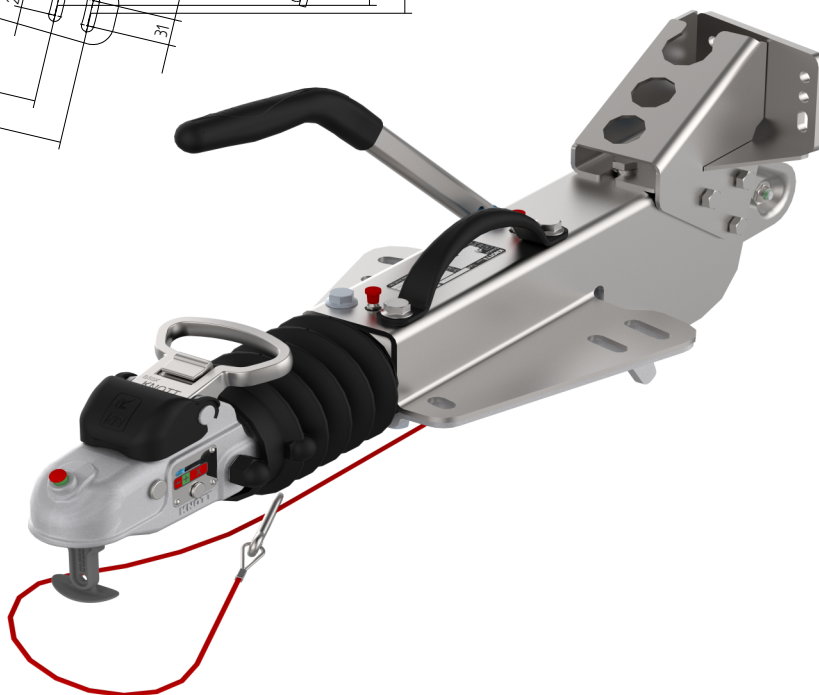

Szczegółowych informacji o produktach udziela Dział Handlowy KNOTT Sp. z o.o.

KNOTT Sp. z o.o.

63-011 Pławce
Zdziechowice 100
tel. 61 287 60 00
fax 61 287 60 01
info@knott.pl
www.knott.pl

